

Telecomanda Silca VA-P36

Instrucțiuni

CONFIGURAREA TELECOMENZII:

Pentru o acoperire maximă a vehiculului, VA-P36 este furnizată cu două profiluri de taste diferite: HU83 și VA2 (Fig.2).

Utilizați profilul potrivit pentru vehicul.

Resetarea telecomenzii:

Telecomanda va fi resetată pentru a fi reprogramată pe același vehicul sau pe alte vehicule.

Procedura:

(a se vedea fig.1)

- Apăsați simultan butoanele (1) și (2) timp de 6 secunde
- Eliberați butonul (2) și apoi apăsați-l de 3 ori
- Eliberați butonul (1)
- Apăsați butonul (1)

NOTA IMPORTANTA: EXISTA RISCUL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL UTILIZARII BATERIILOR INCORECTE SAU AVARIATE (de exemplu, în caz de oxidare, pierdere de lichid sau deformare).

BATERIE DE LITIU CR2032

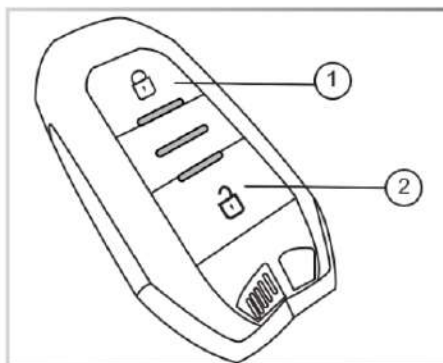
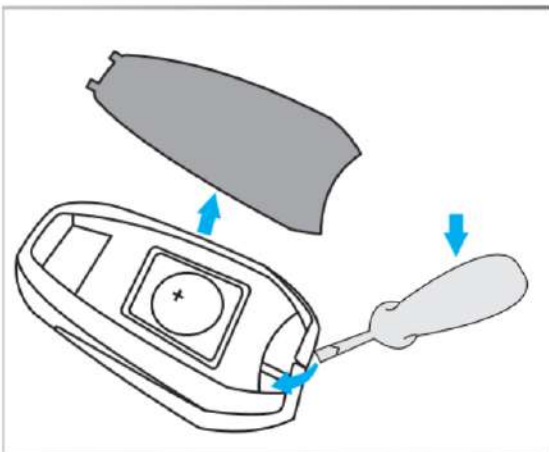


Fig.1/Abb.1



Fig.2/Abb.2