

Telecomanda Silca TOY49R25

Instrucțiuni

PROGRAMAREA TELECOMENZII:

Programarea (partea de imobilizare) este posibilă numai cu ajutorul unui dispozitiv de diagnosticare.

Programarea telecomenzii este posibilă numai prin procedură manuală:


- Comutatorul de contact în poziția "OFF" și portiera șoferului deschisă.

Această procedură trebuie să fie finalizată în termen de două minute

1. Porniți și opriți contactul
2. Închideți și deschideți ușa șoferului de două ori: ușa încheie în poziția deschis
3. Porniți și opriți contactul
4. Închideți și deschideți ușa șoferului de două ori: ușa se termină în poziția deschis
5. Închideți ușa șoferului
6. Blocați cu ajutorul butonului de blocare a ușii de pe ușa
7. Porniți și opriți contactul
8. Deblocați folosind butonul de blocare a ușii de pe ușa: Incuietorile vor efectua un ciclu de închidere / deschidere
9. Scoateți cheia din contact, (unele vehicule necesită să lăsați cheia în contact)
10. Apăsați și eliberați scurt ambele butoane de blocare și deblocare de pe



A

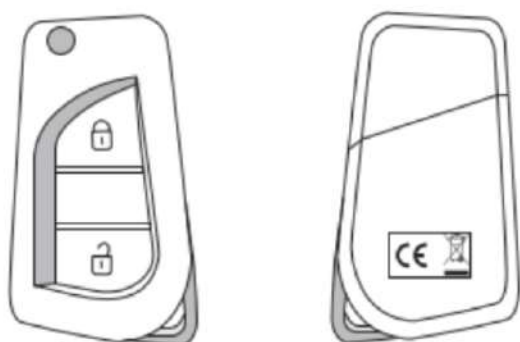

B

